

SVBONY

双眼鏡の説明書

I、双眼鏡の使い方

A. 接眼レンズを目の幅に合わせます。(眼幅調整)

左右の瞳の間隔には個人差があるため、自分の瞳の間隔に合わせて接眼レンズの幅を調整します。
両手で双眼鏡を持ち、両目でのぞきながらボディをゆっくり開閉します。左右の視野(円形)が一つの円になれば調整完了です。この調整ができていないと両眼視できないため、不快に感じることがあります。



B. 両目の視力差を調整します。(視度調整)

1、目標物を決め、まず左目だけのぞき、ピント合わせリングを回してピントを合わせます。
2、同じ目標物を右目だけのぞき、視度調整リング(通常は右側)を回してピントを合わせます。
3、目標に向かって、ピント合わせリングでピントを合わせます。この後は、目標を変えても、このリングを回すだけで、左右同時にピント合わせができます。
D、ラバー折り畳み式アイカップ
コンパクトな双眼鏡は、ゴム製の折りたたみ式アイカップを備えています。メガネを掛ける場合にゴムが折りたたまれますが、裸眼の場合にゴムが立ち上がりやすくなります。使用が快適で操作が便利です。

II、

A. レンズを拭くときは、柔らかい付属のクリーニングクロスで、レンズの中心から円を描くように優しく磨きます。
B. 頑固な油污れは、光学系用のクロスや綿棒にエタノールをしみこまして、周縁部まで優しく丁寧にクリーニング。
C. 双眼鏡を湿気のない場所に保管してください。
III、双眼鏡を内部で掃除したり、分解したりしないでください。

使用上の注意:

双眼鏡で太陽を直接見ると危険です。絶対に見ないでください。子供には特に注意が必要です。

注意!<研究ノート>ベレル・ベット・カバーズにおける永続性の概念ルネル・アヴェックにおける「愛」の意味




●太陽などの強い光源を直接観察するためにこの製品を使用しないでください。さもないと、目に永久的な損傷を与えることとなります

●不要な害を避けるために、子供は保護者の監督の下で使用される必要があります。

●ビニール袋は、子供の手が届くところに置かないでください。子供達はそれを口の中に入れて窒息を引き起こすかもしれません!

この度は、SVBONY双眼鏡をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みください。またお読みになった後は、大切に保管してください。

各部の名称

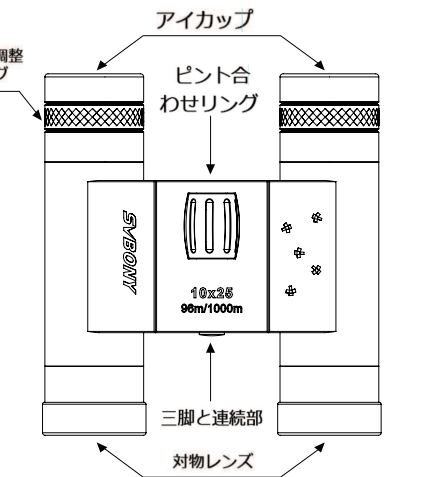

眼幅調整

眼幅調整とは、接眼部の間隔を自分の目の間隔に合わせることで、眼幅が合っていないと、使っているうちに目が疲れる場合があります。双眼鏡の眼幅調整を行う時、両手で本体を持ち、左右の結合部をゆっくり折るように動かします。接眼レンズをのぞき、左右の目に見える二つの円がきちんと重なればOKです。その位置が、あなたのひとみの間隔ですので、この位置の眼幅目盛を覚えておくとう便利です。ただし至近距離を見る場合は、左右の視界の円は上手く重ねられなくなります。この場合、眼幅を少し狭めるようにすると見易くなります。

使用上の注意

●太陽を絶対見ないでください
双眼鏡で太陽をのぞくことは絶対にやめてください。失明の原因となります。
●炎天下の車の中やヒーターの前に放置しないでください
炎天下の車の中や使用しているヒーターの前など、極端に高温になるところには置かないでください。製品の变形、故障の原因となります。
●水につけないでください
双眼鏡は水中では使用できません。防水型(生活防水も含めて)であっても、雨や夜露などで濡れた場合は乾いた布で水分をよく拭き取り、十分に乾かしてから保管してください。
●無理に動かさないでください
視度調整リングやピント合わせリング、ボディの可動部などを、制限以上に回したり動かしたりしないでください。
●強い衝撃を与えないでください
落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。精密に調整された光軸などに悪影響を及ぼします。

お手入れ、保管方法

●レンズの拭き方
レンズにほこりや砂などがついたときは、柔らかい、油気のないハケなどで払うようにして取り除きます。指紋や水滴、よごれなどは、市販の眼鏡拭き専用の布で拭き取るか、ガーゼに少量の無水アルコールを含ませて軽く拭き取ります。一般の布での乾拭きやビロード、なめし皮などは、コーティングを傷つけるおそれがあるのでおすすめできません。

●保管する際
この製品を長期保管する場合は、プラスチック袋や機密性の高い容器に、乾燥剤と一緒に保管してください。または、付属のケースから出して、別々に清潔で風通しの良い場所に保管してください。

●カビを避ける
湿気が多いところではレンズ面にカビや曇りが生じやすくなります。使用中に万一滴れた場合は、乾いた布で拭き、風通しのよいところで十分に乾かしてください。双眼鏡をケースに入れたまま保管するとカビが生えやすいため注意してください。

保証規定

●お買い上げ製品の保証期間は、ご購入日より12ヶ月でございます。
●保証期間内、お客様の正常なご使用状態において発生した不具合に就いては無償にて、当該製品の修理または交換をさせていただきます。
●保証書がありませんけど、もし商品について何か問題がございましたら、ぜひ遠慮なく弊店と連絡してください。弊店は必ずできる限り迅速な対応させていただきます。
●商品保証についてももっと詳しい状況は商品の公式サイト <http://svbony.com/> を見てください。

保証書	
製品モデル	
購入日	
商品の欠陥	
販売業者名	
お電話	
ユーザーの名前	
ご住所	
メールアドレス	


備考:

1. この保証カードはユーザーが保管する必要があり、紛失した場合の交換はできません。
2. 新製品には、購入日から1年間のメーカー保証が付いています。
3. ユーザーは以下のように保証とアフターサービスを受けることができます。購入した販売者に連絡してください。
4. 保証サービスの場合、確認のために実際の販売者からの購入の領収書を提出する必要があります

1.事故により破損した製品。
2.製品の誤用または乱用の場合、または許可されていない変更または修理の結果として。
3.シリアル番号が変更、汚損、または削除された場合。購入した販売者に連絡してください。

SVBONYお客様相談窓口

平日9:15~12:00/13:00~17:30(土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)
SVBONY製品情報などお伝えします
公式サイトウェブサイト:<http://www.svbony.jp/>
Email: info@svbony.jp
Facebook: [SvbonyJapan](#)
Twitter: [SVBONYJapan](#)
Instagram: [svbonyjapan](#)
YouTube: [SVBONY japan](#)

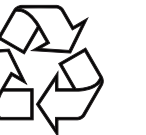

Made in China