

SVBONY

双眼鏡
取扱説明書

● 太陽などの強い光源を直接観察するためにこの製品を使用しないでください。さもないと、目に永久的な損傷を与えることとなります。

● 不要な害を避けるために、子供は保護者の監督の下で使用される必要があります。


● ビニール袋は、子供の手が届くところに置かないでください。子供達はそれを口の中に入れて窒息を引き起こすかもしれません！



警告


この度は、SVBONY双眼鏡をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みください。またお読みになった後は、大切に保管してください。

各部の名称

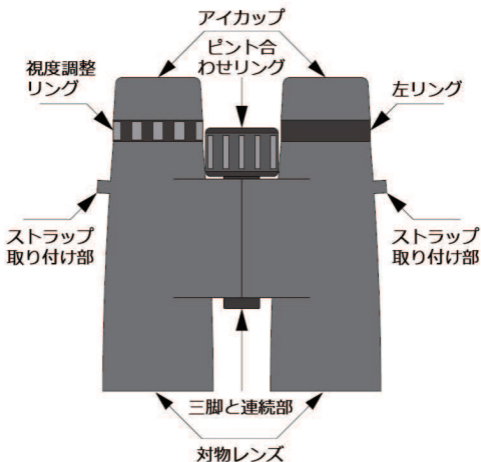


使用前の準備

対物レンズキャップと接眼レンズキャップを取ります。対物レンズキャップは本体に引っ掛けたままでも構いません。眼鏡をかけたままで覗きの場合は、アイカップを縮めてください。眼鏡をかけたままでも、視野がケラレずに見えます。裸眼ならアイカップを引き出して（軽く固定されます）、軽く頬に当てると丁度良い位置になります。そのまま使用してください。

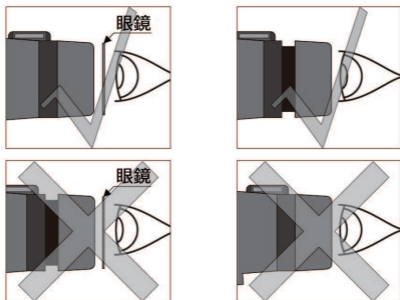

眼幅調整

眼幅調整とは、接眼部の間隔を自分の目の間隔に合わせることです。眼幅が合っていないと、使っているうちに目が疲れる場合があります。双眼鏡の眼幅調整を行う時、両手で本体を持ち、左右の結合部をゆっくり折るように動かします。接眼レンズをのぞき、左右の目で見える二つの円がきちんと重なればOKです。その位置が、あなたのひとみの間隔ですので、この位置の眼幅目盛を覚えておくと便利です。ただし至近距離を見る場合は、左右の視界の円は上手く重ねられなくなります。この場合、眼幅を少し狭めるようにすると見易くなります。

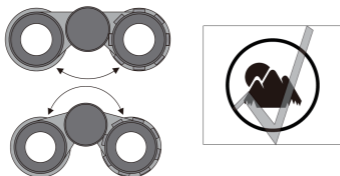

ピント調整方法

ピント合わせリングを回します

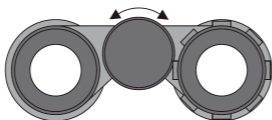


図1

左の目で左の接眼レンズをのぞきます

視度調整リングを回します




図2

右の目で右の接眼レンズをのぞきます

ピント合わせリングを回します

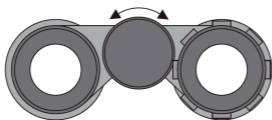


図3

両眼でのぞきます

もし左右の視度が同じなら接眼部の視度目盛を0に合わせ、中央部の視度調整リングを回してピントをあわせれば、両目でハッキリと像を見ることができそうですが、通常、左右の視度は異なる方が多いと思います。その場合なら、以下の操作でピントを合わせます。

(1)看板の文字など一点の目標を決めます。

(2)図1のように、左の目だけで左の接眼レンズをのぞき、中央部のピント合わせリングを回して目標にピントを合わせます。

(3)図2のように、右の目だけで右の接眼レンズをのぞき、右接眼部の視度調整リングを回して目標にピントを合わせます。

(4)これで左右の違いが調整され、両眼のピントのずれが解消します。あとは、図3のように、中央のピントリングを回すだけで両眼同時にピント合わせができます。

◆上記の手順により両方の焦点が合い、これで明瞭でくっきりとした視界を楽しめます。

(調整方法が間違ったら視野がぼやける可能性があるので、ぜひ調整方法に従ってセットしてください。)

見やすい構え方

手持ちの場合は、手ブレをいかに少なくするかがポイントです。鏡筒部分を両手で保持し、脇をしっかりと閉めるようにしてください。力を入れすぎると、逆に手ブレの原因となってしまいます。持ち手は親指と人差し指の間に鏡筒の最もバランスのよい部分を乗せる感じで保持し、残りの指で全体を包むようにしてください。脇は自然に体側につけるような感じで安定した保持を心がけてください。

その他、近くの樹木や岩、壁などに体を固定すると視界が安定します。杭や木立などに双眼鏡を乗せて三脚がわりにする方法も効果的です。

三脚と連続

三脚の使用は、特に高倍率での観察や長時間に及ぶ観察に有効です。なるべく平坦な場所に安定性のよい三脚を備え付けるようにしてください。弊店に三脚用アダプターをご用意しております。

ストラップの取り付け


図のように付属のストラップを本体取付部に通して取り付けてください。

※機種によっては、開き止めリングのないタイプのストラップを使用しております。

ストラップを開き止めリングに通すやり方

図のようにストラップ先端を束ねてしっかり指で押さえます。開き止めリングを移動して、ストラップ先端を開き止めリングに通してください。

※ストラップ先端側を移動すると、開き止めリングに通しにくい場合があります

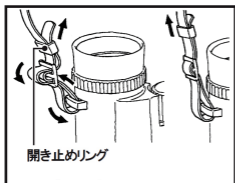

使用上の注意

●太陽を絶対見ないでください

双眼鏡で太陽をのぞくことは絶対にやめてください。失明の原因となります。

●炎天下の車の中やヒーターの前に放置しないでください

炎天下の車の中や使用しているヒーターの前など、極端に高温になるところには置かないでください。製品の変形、故障の原因となります。

●水につけないでください

双眼鏡は水中では使用できません。防水型（生活防水も含めて）であっても、雨や夜露などで濡れた場合は乾いた布で水分をよく拭き取り、十分に乾かしてから保管してください。

●無理に動かさないでください

視度調整リングやピント合わせリング、ボディの可動部などを、制限以上に回したり動かしたりしないでください。

●強い衝撃を与えないでください

落としたり、ぶつけたりして強い衝撃を与えないでください。精密に調整された光軸などに悪影響を及ぼします。

お手入れ、保管方法

●レンズの拭き方

レンズにほこりや砂などがついたときは、柔らかい、油気のないハケなどで払うようにして取り除きます。指紋や水滴、よごれなどは、市販の眼鏡拭き専用の布で拭き取るか、ガーゼに少量の無水アルコールを含ませて軽く拭き取ります。一般の布での乾拭きやビロード、なめし皮などは、コーティングを傷つけるおそれがあるのでおすすめできません。

●保管する際

この製品を長期保管する場合は、プラスチック袋や機密性の高い容器に、乾燥剤と一緒に保管してください。または、付属のケースから出して、別々に清潔で風通しの良い場所に保管してください。

●カビを避ける

湿気の多いところではレンズ面にカビや曇りが生じやすくなります。使用中に万一濡れた場合は、乾いた布で拭き、風通しのよいところで十分に乾かしてください。双眼鏡をケースに入れたまま保管するとカビが生えやすいので注意してください。

保証規定

- お買い上げ製品の保証期間は、ご購入日より12ヶ月でございます。
- 保証期間内に、お客様の正常なご使用状態において発生した不具合に就いては無償にて、当該製品の修理または交換をさせて戴きます。
- 保証書がありませんけど、もし商品について何か問題がございましたら、ぜひ遠慮なく弊社と連絡してください、弊店は必ずできる限り迅速な対応させていただきます。
- 商品保証についてもっと詳しい状況は商品の公式サイト <http://svbony.com/> を見てください。

1. 当社の製品には、1年間の保証と無料のアフターサービスがあります。
2. アイテムを再送信できる場合に備えて、正しい正確な情報をフォームに入力してください。

保証書

保証書	
製品モデル	
購入日	
商品の欠陥	
販売業者名	
電話	
ユーザーの名前	
ユーザーの住所	
メールアドレス	



SVBONYお客様相談窓口

平日9:15～12:00/13:00～17:30(土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)

SVBONY製品・情報などお伝えします

正式ウェブサイト:<http://www.svbony.jp/>

Email:info@svbony.jp

Facebook: [SvbonyJapan](#)

Twitter: [SVBONYJapan](#)

Instagram: [svbonyjapan](#)

YouTube: [SVBONY japan](#)



Made in China