

# SVBONY

## SVBONY単眼鏡の説明

この度は、SVBONY単眼鏡をお買い上げいただき誠にありがとうございます。SVBONY単眼鏡のご購入おめでとうございます。スポーツ、バードウォッチング、自然、野生動物、狩猟、または他の活動に興味があれば、この単眼鏡は、最高の光学品質を提供します。ご使用使用する前に、この説明書をよくお読みください。



注意  
単眼鏡で太陽や他の強い光を見ないでください。直接に観測すれば目に永久的な損傷を与えるかもしれません。子どもは、不必要な損傷を避けるために、大人の保護の下で使用する必要があります。子供が届く場所にプラスチックパッケージを置かないでください。そうしないと、子供はプラスチックを口に入れて窒息する可能性があります。


### 特記事項

- 1.単眼鏡を通して太陽を直接見ないでください。
- 2.単眼鏡を自分で分解しないでください。
- 3.ガラスを清潔する時、直接に手を使用しないでください。
- 4.この製品を使用しないときは、単眼鏡をソフトケースに入れてください。
- 5.通常、製品の温度はを10-25温度で保ってください

### 1.メンテナンスとクリーニング

単眼鏡は、対物レンズと接眼レンズの清潔さを定期的を確認することが必要です。対物レンズや接眼レンズが汚れていると、光の透過が少なくなり、明るさが失われ、画像が鮮明になりません。光学部品の清潔を保ってください。単眼鏡を使用しない場合は、付属のケースに保管してください。

### 2.各部の名称

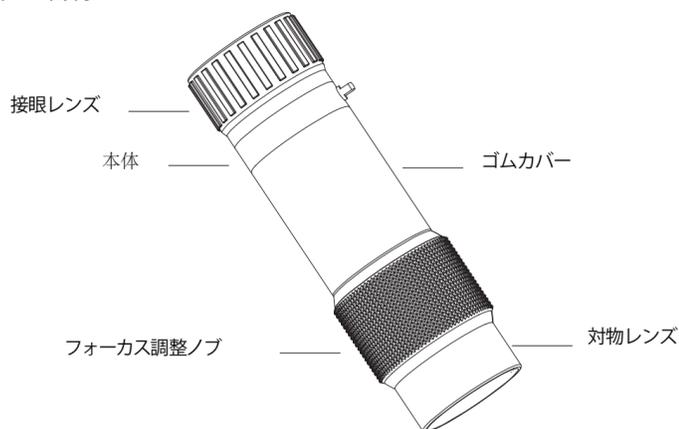

### 3.ユーザーマニュアル

ゴム製のカバーは手触りがよく、さまざまな目標を観測する時、フォーカス調整ノブでフォーカスを調整できます。双眼鏡を使用する場合は、慎重に、突き合わないようにします。接眼レンズや対物ガラスを清潔するときに、滑らかで、特別な布を使用してください。製品に問題があり、解決できない場合は、自分で部品を分解しないでください。工場に戻って修理する必要があります。

### 4.仕様

モデル/Model	8x25	10x25
対物レンズ径/OBJ. Lens DIA. (mm)	25	25
倍率/Magnification	8	10
プリズム/Prism Type	BK7	BK7
レンズ群/NUMBER OF LENS	7枚/5群	7枚/5群
接眼レンズ群	4枚/3群	4枚/3群
対物レンズ群	接着部品1群	接着部品1群
実視界/Field of View (°)	8	7.6
1000m先視界(m @1000m)	140	120
(ft @1000yds)	420	400
ひとみ径/Exit Pupil (mm)	3.3	2.8
アイレリーフ/Exit Relief (mm)	18	17.2
最短合焦距離/Close Focus (ft/m)	3/1	3/1
フォーカスタイプ/Focus System	対物フォーカスタイプ	対物フォーカスタイプ
フーディング/Optical Coating	マルチコート	マルチコート
材料/Material	アルミニウム	アルミニウム
表面/Finish	ブラックマット	ブラックマット
ゴム/Rubber	赤色	赤色
防水/Waterproof	Yes	Yes
窒素充填/Nitrogen Filled	Yes	Yes
三脚/Tripod	不可	不可
サイズ/Dimensions (mm)	119x38x38	119x38x38
重量/Weight (g)	162	162

### 保証書

製品モデル	
購入日	
商品の欠陥	
販売業者名	
お電話	
ユーザーの名前	
ご住所	
メールアドレス	

### 備考:

- 1.この保証カードはユーザーが保管する必要があり、紛失した場合の交換はできません。
- 2.新製品には、購入日から1年間のメーカー保証が付いています。
- 3.ユーザーは、以下のように保証およびアフターサービスを受けることができます。

- 購入した販売者に連絡してください。
- 地元の修理センターで修理された製品

4.保証サービスの場合、確認のために実際の販売者からの購入の領収書を提出する必要があります

### 以下は保証できませんです:

- 1.事故により破損した製品。
- 2.製品の誤用または乱用の場合、または許可されていない変更または修理の結果として。
- 3.シリアル番号が変更、汚損、または削除された場合。

### SVBONYお客様相談窓口

平日9:15~12:00/13:00~17:30(土・日・祝日・年末年始・GW・夏期休業等を除く)  
SVBONY製品情報などお伝えします  
公式サイトウェブサイト:<http://www.svbony.jp/>  
Email: [info@svbony.jp](mailto:info@svbony.jp)  
Facebook: [SvbonyJapan](#)  
Twitter: [SVBONYJapan](#)  
Instagram: [svbonyjapan](#)  
YouTube: [SVBONY japan](#)



Made in China