

SVBONY



取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL







双眼鏡



警告

- 太陽などの強い光源を直接観察する事を使用しないでください。お客様の目に永久的な損傷を与えることになります。
- お子様のご使用する際に必ず保護様の監視の下でご使用ください。
- 包材ビニール袋で遊んだりしないように 子供の手が届くところに置かないでください。間違って口にする事により窒息を引き起こすこともありますので ご注意ください。

* この度は、SVBONY 双眼鏡をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に 商品説明書をよくお読みになり、そして 必ず大切に保管してください。



使用前の確認

対物レンズキャップと接眼レンズキャップを取ります。対物レンズキャップは本体に引掛けたままでも構いません。眼鏡をかけたまま覗く場合は、アイカップを縮めてください。

眼鏡をかけたままでも、視野が得られます。裸眼とコンタクトレンズ着用の際、アイカップ を引き出して(軽く固定されます)、軽く瞼に当てると丁度良い位置に調整して頂て。

眼幅調整

眼幅調整とは、目と目の間の幅を合わせることです。双眼鏡の眼幅調整を行う時、両手で本体を持ち、左右の結合部をゆっくり折るように動かします。接眼レンズをのぞき、左右の目で見える二つの円がきちんと重なればOKです。その位置が、あなたのひとみの間隔となりますので、この位置の眼幅目盛を覚えておくくと便利です。ただし至近距離を見る場合は、左右の視界の円は上手く重ねられなくなります。この場合は、眼幅を少し狭めるようにすると見やすくなります。

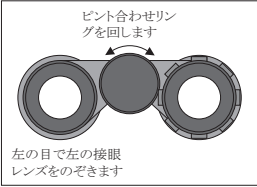


図1

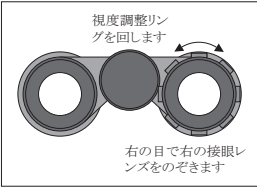


図2

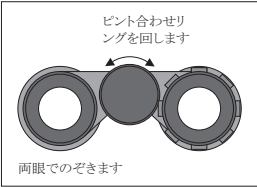


図3

ピント調整方法

もし左右の視度が同じなら接眼部の視度目盛を0に合わせ、中央部の視度調整リングを回してピントをあわせれば、両目でハッキリと像を見ることができますが、通常、左右の視度は異なる方が多いと思います。その場合なら、以下の操作でピントを合わせます。

- (1) 看板の文字など一点の目標を決めること。
- (2) 図1のように、左の目だけで左の接眼レンズをのぞき、中央部のピント合わせリングを回して目標にピントを合わせること。
- (3) 図2のように、右の目だけで右の接眼レンズをのぞき、右接眼部の視度調整リングを回して目標にピントを合わせること。
- (4) これで左右の違いが調整され、両眼のピントのずれが解消します。あとは、図3のように、中央のピントリングを回すだけで両眼同時にピント合わせができます。

- ◆ 上記の手順により両方の焦点が合い、これで明瞭でくっきりとした視界を楽しめます。(調整方法が間違ったら視野がぼやけ可能性があるので、ぜひ調整方法に従ってセットしてください。)

SVBONYお客様相談窓口

✉ info@svbony.jp

平日9:15～12:00/13:00～17:30(土・日・祝日・年末年始・gw・夏期休業等を除く)

製造元

HONG KONG SVBONY TECHNOLOGY CO.,LIMITED

Add:Unit B,5th Floor,Gallo Commercial Building,114-118 Lockhart Road,Wanchai,HongKong

正式ウェブサイト: <http://www.svbony.jp/>

Facebook: Svbonny Japan

Twitter: SVBONYJapan

Instagram: svbonyjapan

SVBONY

双眼鏡保証書

製品型番(SV)	
販売店	
販売日	
お客様	
ご住所	
ご氏名	
保証期間	ご購入日より1年間 必ず、ご購入を証明できるものを保管してください。
備考	

保証規定

- 1、保証に関しては 1年間とさせていただきます。何かご質問やご問題がございましたら気軽に アフターサービスまでお問い合わせください。
- 2、以下のフォームで正確なご情報を入力して、弊社まで送付してください。